

DM encryptie Beveiliging Vingerafdruk flashstation

AANGEPASTE ENCRYPTIE ONDERSCHIEDEN
CAPACITEIT / HOGE SNELHEID LEZEN EN SCHRIJVEN



USB 3.0



Vingerafdruk
encryptie



Encryptie
belemmeringen



Nauwkeurig
identificatiemanagement



Privacy



Gratis
partitie

Fingerprint U disk gebruikershandleiding

1 Tool login

Het standaard wachtwoord is "12345678"
klik op " Login " nadat de invoer is voltooid



De vingerafdruk U-schijf wordt opgeslagen in de CD, dubbelklik op de CD om de software te openen, of voer de CD in, zoek " fingerprint_Disk.executable," dubbelklik toopen de software, en voer de login interface, zoals weergegeven in Figuur 1.

Opmerking: als het wachtwoord verkeerd is ingevoerd 10 keer op rij worden alle gegevens vernietigd. Na het herstellen van het standaardwachtwoord van 12345678 10 keer of minder (inclusief de 10e keer), de aantal fouten zal opnieuw worden geaccumuleerd

2 Tool hoofdinterface

Na het inloggen wordt de hoofdinterface van de schijfbeheertool weergegeven. Belangrijkste interface heeft drie tabbladen, die overeenkomen met drie belangrijke functies, zoals weergegeven in Figuur 2



3 Fingerprint management



In de interface voor vingerafdrukbeheer, klik op de knop "vingerafdruk toevoegen" om een vingerafdruk gebruiker. Momenteel tot 8 gebruikers kan worden ondersteund

Na het klikken op de knop "vingerafdruk toevoegen", de gebruikersnaam van de software wordt gevraagd ten eerste, die tot 16 tekens lang kan zijn

4 Vingerafdrukken invoeren



Nadat u op de knop "OK" hebt geklikt, voert u de vingerafdruk registratie proces

De gebruiker kan herhaaldelijk opheffen en neerzetten vinger 6-8 keer (referentiewaarde) volgens de prompt om de vingerafdruk te voltooien

Nadat de Invoer is voltooid, de vingerafdruk gebruiker verschijnt in de gebruikerslijst

5 Partitie aanpassing



De volgende figuur toont de partitiegrootte aanpassingsinterface. De gebruiker kan handmatig pas de apparaatcapaciteit aan via de schuifregelaar in het midden of voer de overeenkomstige capaciteit in waarde (in MB) in de overeenkomstige partitie. (De de capaciteit van het CD-gebied is vastgesteld op 150MB en kan niet worden aangepast)

Nota: nadat de verdeling wordt geplaatst, al origineel gegevens inclusief de openbare ruimte en de beveiligde ruimte zal verloren gaan en kan niet worden teruggevonden. Gelieve te maken een back-up voor de operatie

6 Wachtwoordbeheer



In de wachtwoordbeheerinterface, de gebruiker kan het apparaatwachtwoord, het wachtwoord wijzigen lengte is 8 tot 16

Opmerking: het apparaatwachtwoord is de enige referentie voor het beheren van vingerafdrukgebruikers. Als het apparaat wachtwoord is vergeten, het kan niet worden opgehaald, ook kunnen vingerafdrukgebruikers niet worden beheerd

nauwkeurige vingerafdruk
identificatie in 0,5 seconden




0,5 s

AES encryptie algoritme om nauwkeurig identificeer vingerafdruk

Voer 10 keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord in,
alle gegevens worden geannuleerd, het geweldloze barsten zal diep beschermen
uw gegevensbeveiliging, wetenschappelijk voorkomen privacy lekkage, veilig en betrouwbaar



Product parameters

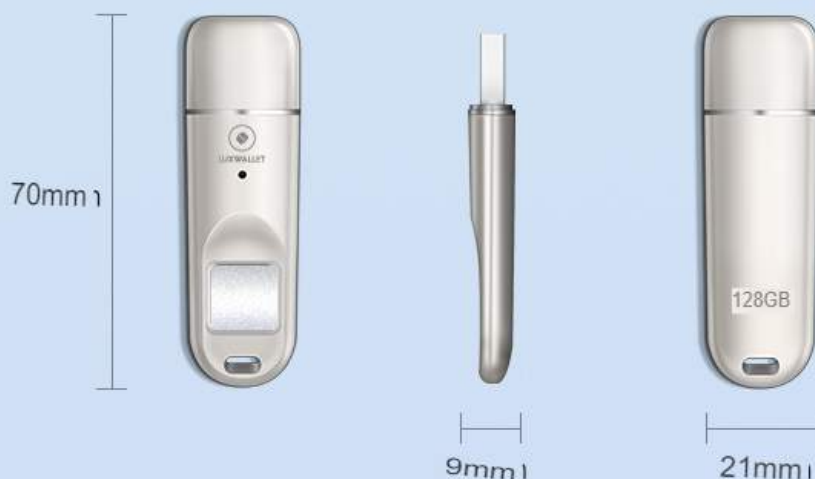

Model	FD069
Capaciteit	64G / 128G
Kleur	Strook
Materiaal	Legering materiaal
Product grootte	70mm*21mm*9mm 1
Werken temperatuur	-20°C tot+60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot+70°C
Vochtigheid	20% RH tot 85%RH
Opslag functie systeem 1	Windows XP + SP3Vista Windows 7. Windows8, Windows8. 1. Windows10, Linux, Mac (Het versleutelingsgebied kan worden geopend via controle van de vingerafdruk)
Management softwaresysteem 1	Windows XP + SP3Vista Windows 7Windows8. Windows8. 1. Windows10